


# 無線廁所緊急求救警報器

HP-750

## RE-170 使用操作說明：

接收天線和電源輸入端 DC-12V ( 白色標示為正極 )

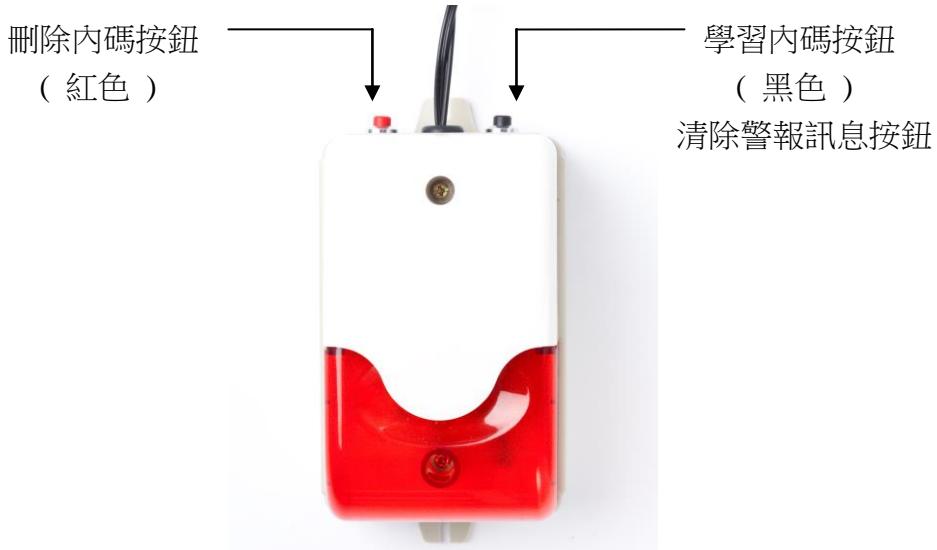

### 1. RE-170 無線閃光警報器如何學習緊急求救器或遙控器的內碼：

- (1)按住學習內碼按鈕二秒鐘以上，警報指示燈會變亮，並會發出警報的聲響。
- (2)此時按下欲學習的緊急求救器的求救按鈕或遙控器的解除按鈕，主機的警報指示燈會閃二下，表示已學習完成。
- (3)如要繼續學習請重複步驟(2)，要離開學習模式，只要輕按一下學習內碼按鈕即可。

### 2. RE-170 無線閃光警報器如何刪除單組緊急求救器或遙控器的內碼：

- (1)按住刪除內碼按鈕一秒鐘以上，警報指示燈會變亮，並會發出警報的聲響。
- (2)此時按下欲刪除的緊急求救器的求救按鈕或遙控器的解除按鈕，主機的警報指示燈會閃二下，表示已刪除完成，並自動跳出刪除的模式。
- (3)如要繼續刪除別組緊急求救器或遙控器的內碼請重複步驟(1) & (2)。

### 3. RE-170 無線閃光警報器如何刪除所有緊急求救器或遙控器的內碼：

按住刪除內碼按鈕三秒鐘以上，主機的警報指示燈會閃二下，表示內碼已全部刪除完成。

### 4. RE-170 無線閃光警報器如何啟動及解除警報：

當有某個緊急求救器被啟動時，RE-170 無線閃光警報器會立即收到此一訊息，警報的指示燈會閃爍，並持續發出高分貝的警報聲響，以嚇阻歹徒及告知管理人員。當管理人員到達警報現場時，可按下遙控器的解除按鈕，來解除此一警報訊息。( 或也可直接按 RE-170 無線閃光警報器上的清除訊息按鈕，來解除此一警報訊息。)

啟動警報器後的警報聲響，可設定時間為 3 分鐘或持續警報，出廠設定值為 3 分鐘。  
如要變更為持續警報，只要打開盒子，將內部黑色的短路棒拔掉即可。

### 5. 當緊急求救器的 LED 持續亮紅燈時，表示內部的電池已弱電，請立即更換電池。或至少 2 年更換一次電池。