

組裝說明

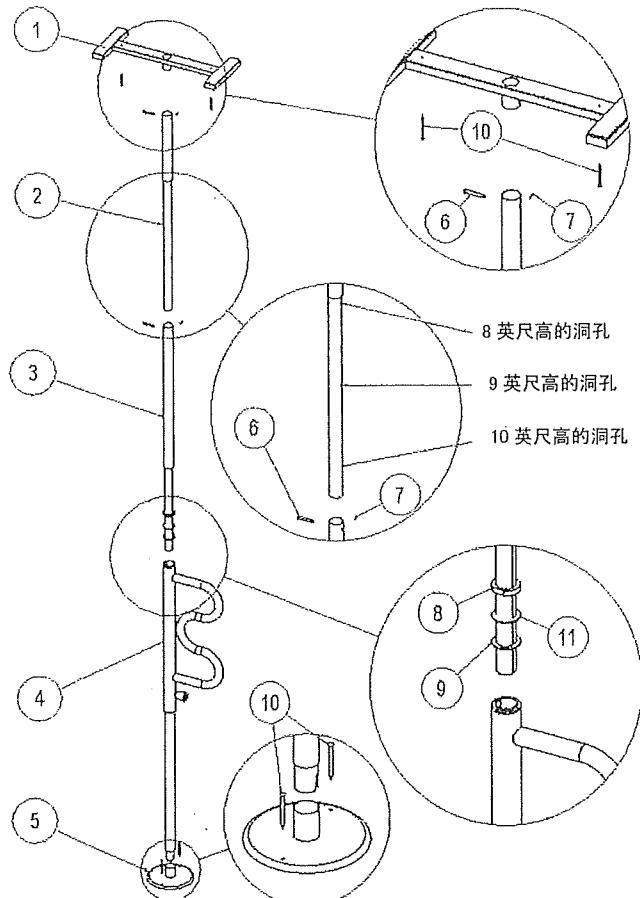


圖 1

請注意：本產品設計用於 7 至 10 英尺高的天花板。

包裝中包含所有必要的零件

ITEM 2 是可調節的延長管，必須用於 8.9 和 10 英尺的天花板高度。

請注意：零件 2 將暴露未上漆的區域。

在繼續組裝之前，請確定

1. 本產品的安裝、使用位置
2. 天花板的高度

組裝時將所有零件從包裝盒中取出並放在平整表面上，如圖 1 所示。

請注意：如果天花板的高度為 7 英尺，請勿使用延長管 (ITEM 2)。

將 ITEM 1 和 ITEM 3 中的孔對準，將上部框架 (ITEM 1) 直接連接到 ITEM 3，然後插入 U 形銷，將開口銷 (ITEM 7) 穿過 U 形銷的孔，如圖 2 所示。

如果天花板的高度為 8 英尺，將標有 8 英尺高的孔的延長管 (ITEM 2) 孔 (如圖 1 所示) 對準 (ITEM 3)，

然後按照前面在步驟中進行的操作插入 U 形夾銷和開口銷

對於 9 英尺或 10 英尺高的天花板，

將延長管 (ITEM 2) 對準標有 9 英尺高的孔：

或 10 英尺高的孔 (ITEM 3) 的孔，

並按照前面在步驟 2 中的操作插入 U 形夾銷和開口銷

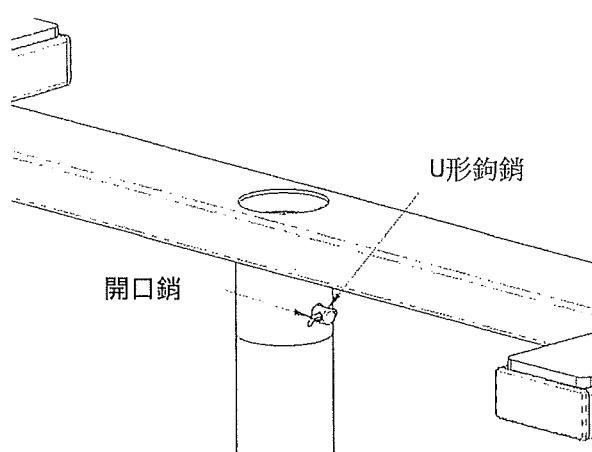


圖 2

如圖 1 所示，將手柄管 (ITEM 4) 上的插槽與基板 (ITEM 5) 中的內部銷釘對準，將基板 (ITEM 5) 連接到手柄管 (ITEM 4) 上，使插槽跨在內部銷上防止旋轉，如圖 3 所示。

在將 ITEM 3 插入 ITEM 4 之前，要將固定桿固定在地板和天花板之間。

必須使用附帶的扳手沿順時針方向擰緊調節螺母 (ITEM 8)。擰緊下部調節螺母，直到固定桿固定在地板和天花板之間。

警告：將桿固定在地板和天花板間之後，請檢查裸露螺紋區域的強度。

如果裸露螺紋長度超過 11 英寸，請勿安裝。

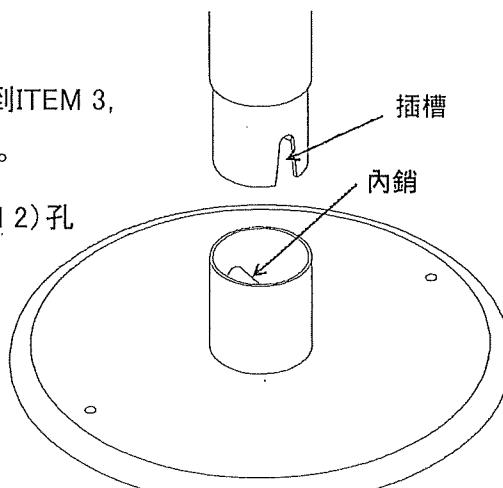


圖 3

警告:如果桿子沒有牢固地固定在地板和天花板之間,請調鬆調節螺母(ITEM 8)並確保全桿確實垂直,然後再次調緊調節螺母(ITEM 8)。另外,旋轉手柄稍微移動是正常且安全的。

當桿子安裝正確時,使用時底板(ITEM 5)和地板之間或上框架(ITEM 1)和天花板之間不應有任何移動。重要的是要經常檢查桿子,以確保桿子固定沒有移動。

上框架(ITEM 1)上有兩個間距為 16 英寸的孔,與天花板對齊。螺絲釘要穿過上框架孔並固定到天花板梁柱中,如圖 4 所示。

瓷磚地板:如果要將底板(ITEM 5)安裝到瓷磚地板上,則在使用木螺釘之前首先必須在瓷磚上鑽洞。將木螺釘穿過基板孔,然後固定到地板中,如圖 5 所示。

地毯地板:如果要將底板(ITEM 5)安裝在地毯地板上,則將木螺釘穿過底板孔,然後直接固定在木地板上,如圖 5 所示。

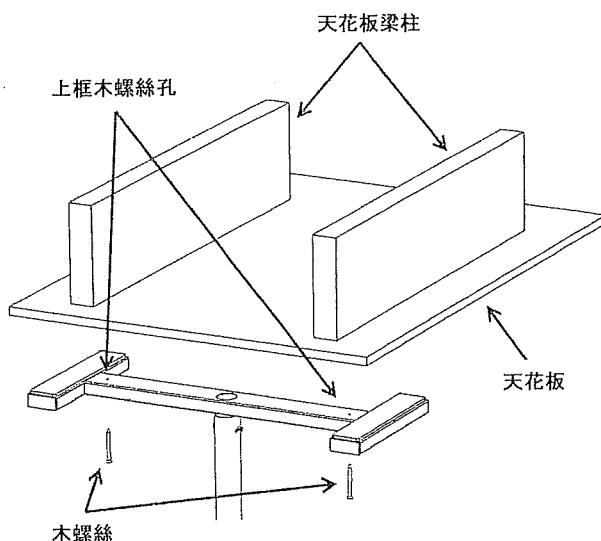


圖 4

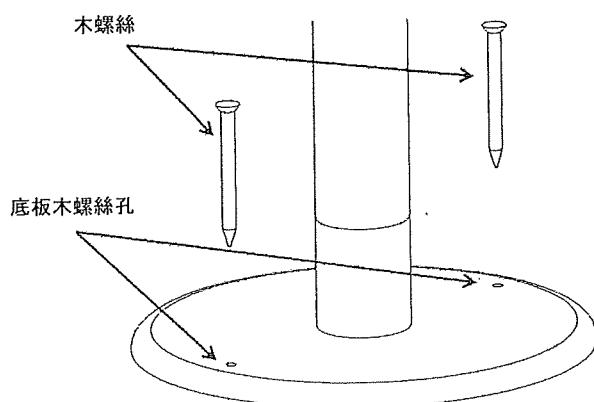


圖 5