

運輸安全Uni クイックスタートガイド

Transport Safety Platform

はじめに

この度は、スマートフォンアプリ「運輸安全 Uni」をダウンロードいただき誠にありがとうございます。

本書では ALC-MobileⅢを使用するために必要なアプリの初期セットアップ方法を説明しています。より詳しい使用方法については、以下の URL または QR コードから取扱説明書をダウンロードしてください。

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/maintenance.transport-safety-platform.com/Manual_TSPUni_Standard.pdf




初期セットアップの流れ

- ① 利用規約に同意します。
- ▼
- ② アクティベートコードを入力します。
- ▼
- ③ 自動同期を選択します。
- ▼
- ④ 使用する機器を選択します。

▶ 初期セットアップ完了

STEP① 利用規約に同意します。

起動すると利用規約画面を表示します。
内容を確認して、「同意する」をタップすると次の画面へ移動します。

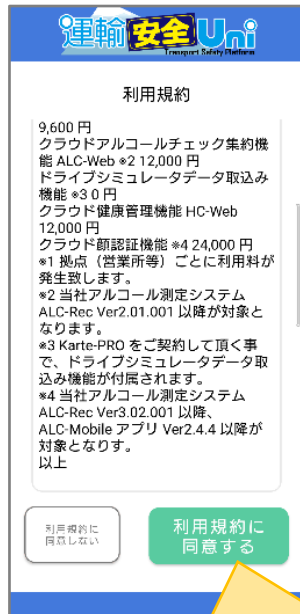

「同意する」ボタンは利用規約を最後までスクロールするとタップできるようになります。

STEP② アクティベートコードを入力します。


QR コードリーダーを使用してアクティベートコードを入力することができます。
アクティベートコードの入力が完了し、アクティベートボタンをタップすると、次の画面へ移動します。



- QR アイコンをタップすると、カメラが起動します。
カメラ起動時にカメラ権限の許可が表示されます。「許可」または「OK」を選択してください。
- アクティベートコードは“「運輸安全 PRO」アカウント契約内容通知書”に記載されています。また、運輸安全 PRO にログインし、セットアップメニューにて確認いただくこともできます。詳細は取扱説明書をご確認ください。


QR コードリーダーが使えない時は

QR アイコンから起動するカメラで QR コードをうまく読み取れない時は、キーボードから入力することができます。

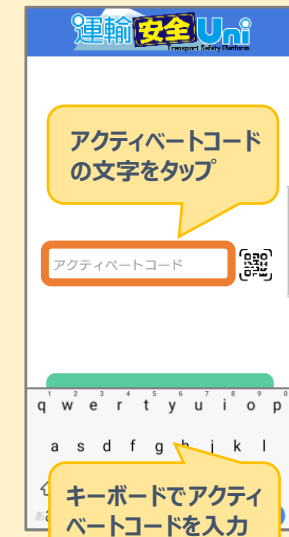

STEP③ 自動同期を選択します。

アクティベートに成功すると、自動同期の設定選択が表示されます。
選択肢から運用に合わせて選択し、次の画面へ移動します。

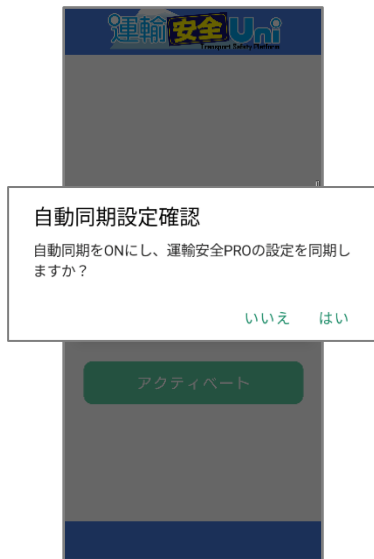

「はい」を選択した場合

自動同期が ON に設定され、運輸安全 PRO に登録された運輸安全 Uni の設定と同期してアプリを起動します。

「いいえ」を選択した場合

自動同期が OFF に設定され、初期設定の状態ですべてのアプリを起動します。

※自動同期設定の ON/OFF 切り替えは設定より変更可能です。

自動同期の設定とは

運輸安全 Uni は設定を変更することで、運用に合わせてカスタマイズできます。この設定を自動同期することで、複数のスマートフォンにインストールされた運輸安全 Uni を同じ設定で使用することができます。

運輸安全 PRO に登録された運輸安全 Uni の設定とは

専用 Web ページ運輸安全 PRO の設定にある運輸安全 Uni(モバイルアプリ)のことを指します。



STEP④ 使用する機器を選択します。【Android 限定設定】

ホーム画面から端末設定を選択します。
「ALC-MobileⅢ」を選択したら、初期セットアップは完了です。



iOS をご利用の場合

iOS 版運輸安全 Uni をご利用の場合、自動同期設定の選択を実施すると、ALC-MobileⅢを利用することができます。

ALC-MobileⅢの設定

ALC-MobileⅢは、端末設定から端末モードを切り替えることができます。端末モードについては取扱説明書「運輸安全 Uni」『ALC-MobileⅢを利用する』をご確認ください。

困ったときは



運輸安全サポート

<https://support.tokai-denshi.co.jp/>

上記アドレスを直接入力

または、web 検索エンジンにて「運輸安全サポート」で検索ください。

東海電子株式会社

運輸安全 PRO 専用フリーダイヤル



0120-984-228

FAX

042-526-0906

E-Mail

support-alc@tokai-denshi.co.jp

受付時間： 平日 9:00～17:00

※土、日、祝日、年末年始は休業させていただきます。