



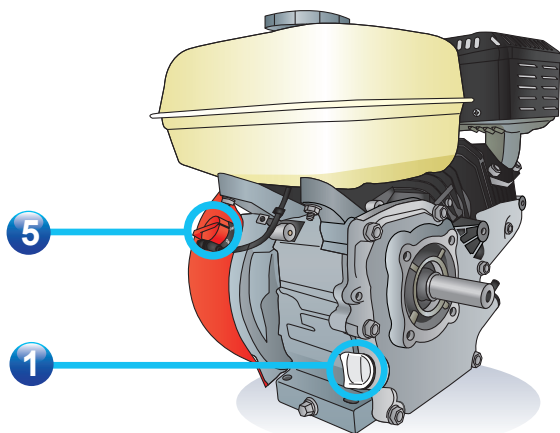

* 操作引擎之前，請閱讀並理解本使用說明書。

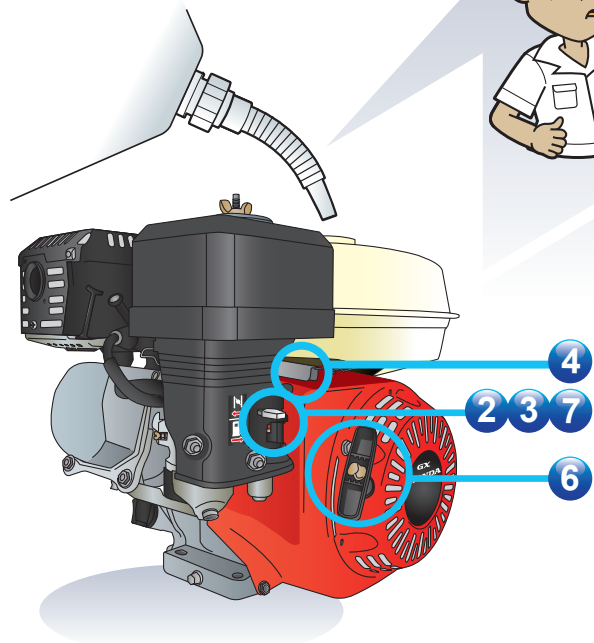

安全！小心！


✓ 安全！小心！

✓ 不可在屋內使用



▶ 如何起動



1 檢查引擎機油

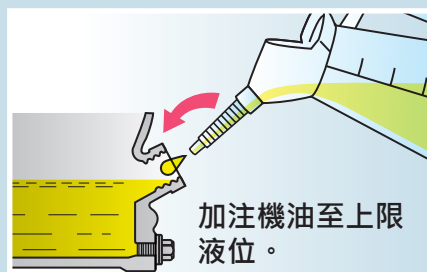


2 燃油栓閥開啟




3 阻氣門開 / 關

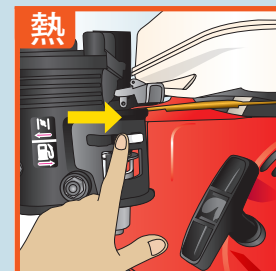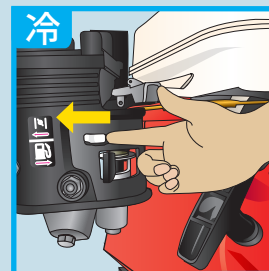


4 節氣門控制桿

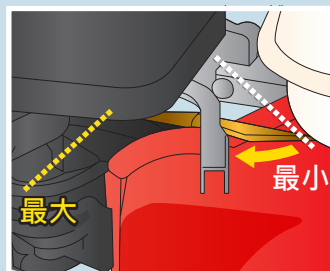


5 開啟電源

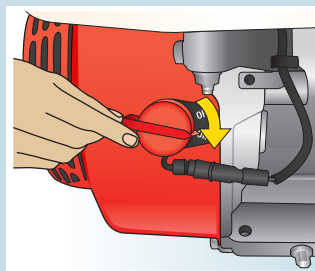

6 起動

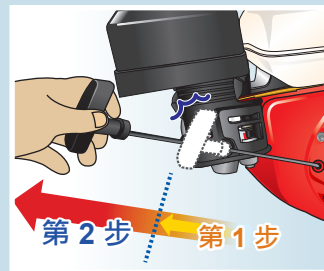

7 (阻氣門關閉)

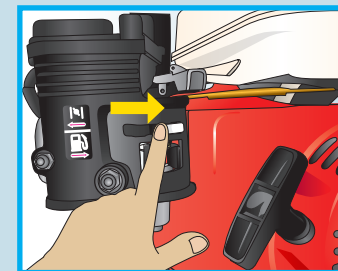


▶ 如何熄火 4 → 5 → 2




● 保養計劃

定期保養週期	每次使用前	第一個月 或使用 20 小時後	每 3 個月 或使用 50 小時後	每 6 個月 或使用 100 小時後	每年或使用 300 小時後
引擎機油	● 檢查 注滿 / 添加	● 更換		● 更換	
空氣濾清器	● 檢查		● *		
火星塞				▲ 檢查 調整	● 更換
滅焰器 (適用機型)				■ 清潔	
燃油濾杯				■ 清潔	
怠速					▲ 檢查 調整
汽門間隙	請將引擎送到 Honda 授權 經銷商 / 服務站檢查。				▲ 檢查 調整
燃燒室	每使用 500 小時後				
油箱和濾清器				■ 清潔	
燃油管	每兩年				

* 清潔空氣濾清器：若使用於多塵地區應每使用 10 小時後或每天清潔一次

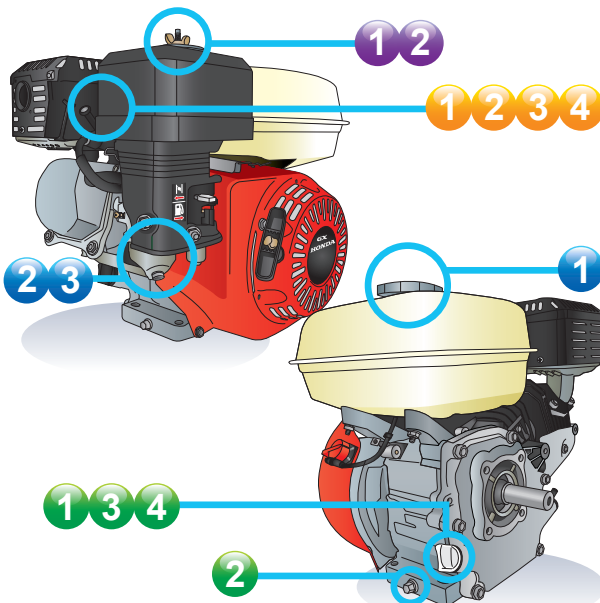


▶ 火星塞

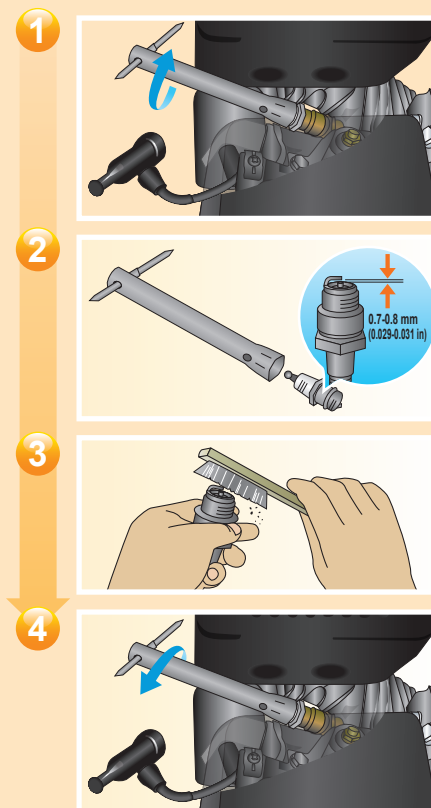


* 操作引擎之前，請閱讀並理解本使用說明書。

▶ 引擎機油

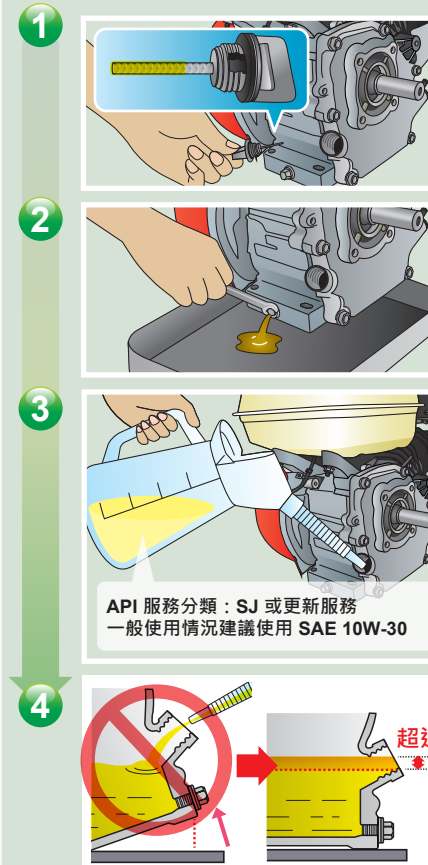

▶ 長期存放

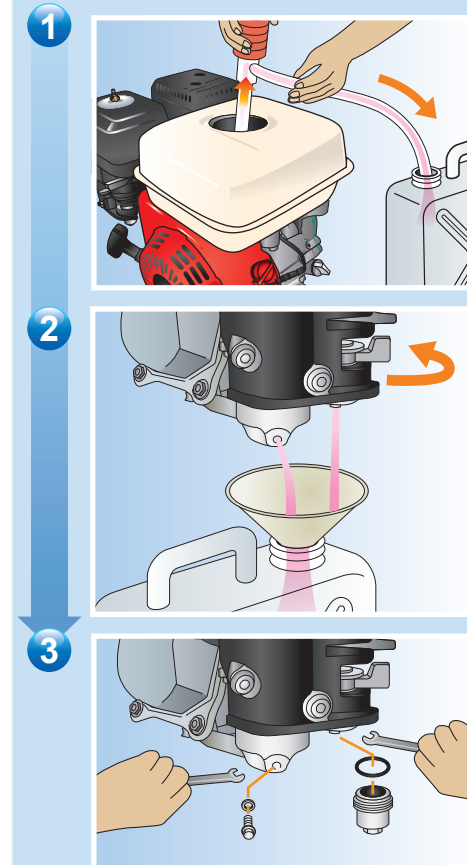

▶ 空氣濾清器濾芯

