




KD-4500
16" 引擎鏈鋸機



各部位說明

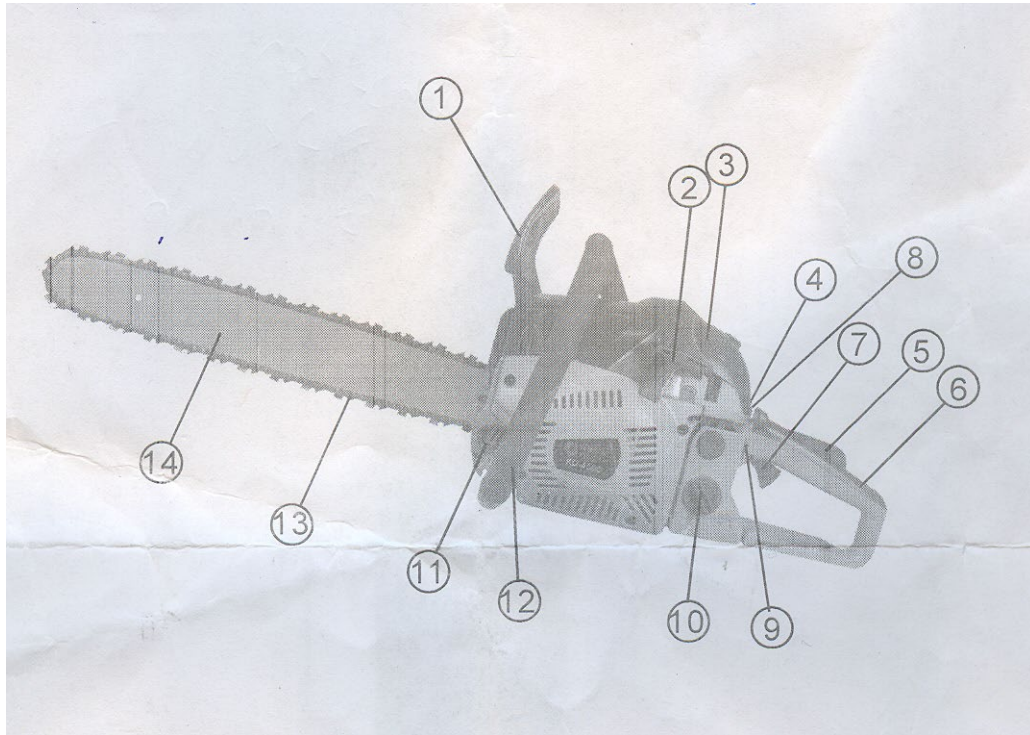


- | | |
|------------|----------|
| 1. 前擋板煞車把手 | 8. 汽油加壓鈕 |
| 2. 起動把手 | 9. 電源開關 |
| 3. 空氣濾淨器 | 10. 燃油箱蓋 |
| 4. 阻風門開關 | 11. 鏈條油蓋 |
| 5. 油門連動開關 | 12. 前手把 |
| 6. 手把 | 13. 鏈條 |
| 7. 油門扳機 | 14. 鏈板 |

規 格






1	鏈鋸型號	KD-4500
2	重量 (不含導板和鏈條)	6.50 (kg)
3	尺寸 (不帶導板和鏈條)	410×235 265 (mm)
4	燃料	混合油 (汽油25：二行程機油1)
5	油箱容量	550 (ml)
6	鏈條油	5~10W的機油 SAE的#40~50
7	油箱容量	260 (ml)
8	發動機排量	45.8 (cm ³)
9	最大馬力	1.7kw/7500rpm
10	引擎最大切割速度附件	10000rpm
11	空轉引擎最大速度	2800rpm
12	鏈輪	7T×0.325
13	鋸鏈節距	0.325(in)
14	鋸鏈規	0.058(in)
15	導桿型	Sprocket nose
16	導板尺寸	16 (in)
17	油料系統	自動泵調節器

注意事項

- * 操作此機器前，請仔細閱讀使用說明書。
- * 操作此機器前，應戴頭盔、防塵眼鏡及耳塞。
- * 請用雙手操作鏈鋸，單手使用將導致危險。
- * 在雨天及溼地下，請勿使用本機器。
- * 在加入燃油時，請遠離火源並禁止吸煙，避免發生危險。
- * 請勿在密閉空間使用，避免一氧化碳中毒。
- * 請勿自行改裝本機器。
- * 儘可能避免單人獨自使用本機器，最好有人在旁陪伴使用。
- * 疲勞時請勿使用本商品。
- * 注意鏈條的安裝方向
鏈條上的箭頭所示(圖一)。



操作裝置符號

1. 表示加入燃油的種類為”混合汽油” -----> 
標誌符號表示部位:燃油箱
2. 表示加入油料種類為”鏈條油” -----> 
標誌符號表示部位:鏈條油箱
3. ”○”為停止, ”|”為開啟-----> 
標誌符號表示部位:開關上方
4. ”MAX”表示油量增加, ”MIN”表示減少-----> 
標誌符號表示部位:引擎箱底
5. 怠速調節螺釘表示部位-----> 
標誌符號表示部位:空濾器護罩

使用前須知

※ 使用本產品之前

- a. 請務必確實閱讀本說明書，將產品的性能及使用上的注意事項理解清楚。
- b. 本產品裝有高速旋轉的刀片，如操作疏失將非常危險。(疲勞、吃藥等)
- c. 引擎排放出的氣體含有對人體有害的一氧化碳，請勿在密閉空間使用。
- d. 以下各種場合請勿使用
 1. 腳下較滑，難以穩定使用時。
 2. 濃霧或夜間，視線不良時。
 3. 天氣不好時。

※使用時的服裝及護具

頭盔、防塵眼鏡、結實手套、防滑結實的鞋、耳塞…等防護裝備。

※有關燃油的注意事項

- a. 本產品所使用的燃油是”混合汽油”，屬易燃品。
- b. 混合汽油=92 無鉛汽油 25:二行程機油 1。
- c. 加油時噴灑出來時，一定要擦拭乾淨。

※啟動引擎前須知

- a. 檢查工作場地、切割物品及切割方向。
- b. 檢查機器是否正常良好。
- c. 使用時一定要使用雙手。

啟動方式

※啟動引擎

1. 分別將燃油及鏈條油加入油箱----->



2. 打開開關，阻風門向後拉，按壓器由加壓鈕約4下。----->



3. 拉啟動器把手數下，直聽到引擎發動聲。----->




4. 此時按壓油門把手一下，此時阻風門會自動彈回，再拉起動把手，即可發動。

5. 啟動後，請熱車 30~60 秒。

※檢查供油

1. 啟動引擎後，中速使鏈鋸轉動，檢查鏈條油是否有噴出。----->

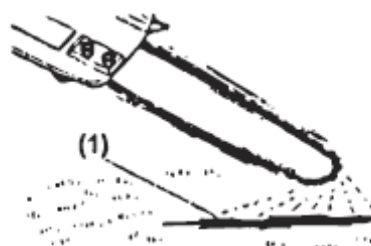

2 鏈條油可由底部調整。----->



燃油


與鏈條油

※燃油

- ◆把 92 無鉛汽油倒入至 576 CC 處，再將二行程機油倒入至 25:1 最上層刻度平。

※鏈條油

- 機油 5~10W 的機油 SAE 的 #40~50 或循環機油。

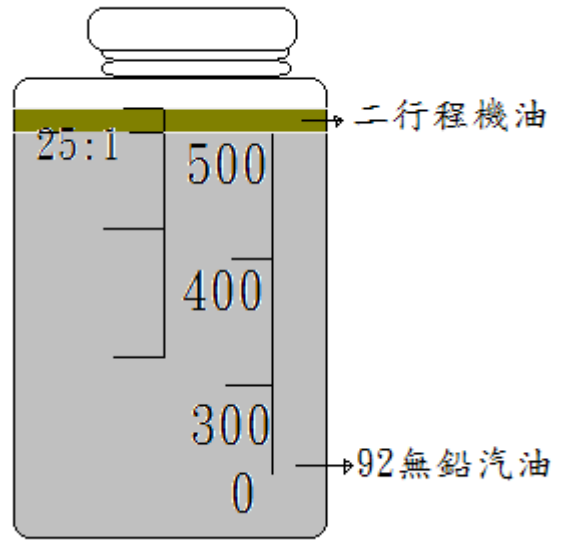


檢修

※每次使用後檢查與保養


a. 空氣濾清器

- 每次使用完，需清潔濾清器表面的灰塵將濾清器一分為二，分別清潔完之後，再組裝起來。----->

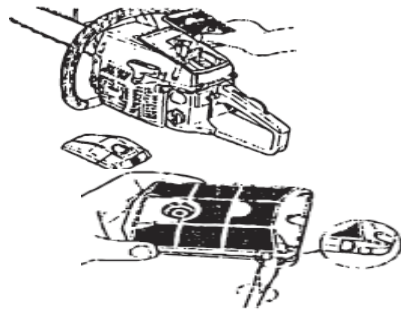

b. 機油孔

- 避免污垢將油孔阻塞，在每次使用完之後，都需檢查一次。----->

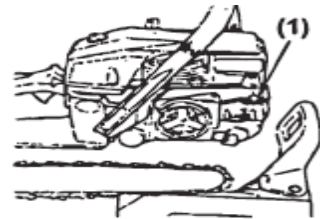


c. 導版

- 卸下導板，清除導板槽及機油孔內的木屑。



鏈條的更換

- 如下圖所示，將固定擋板的兩顆螺帽放鬆
- 將黑色一字型螺絲向左放鬆至底
- 將固定擋板的兩顆螺帽取下
- 將擋板取下
- 將鏈條取下，更換後按照取下的過程回朔裝上擋板

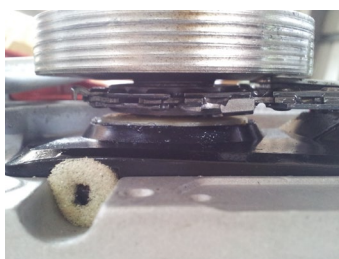

火星塞的更換

- 將空氣濾淨器上蓋旋鈕打開。
- 將空氣濾淨器取下。
- 將火星塞套頭拔下
- 用隨機所附套筒板手將火星塞拔下
- e.



保 證 卡

請妥善保存，如需保修服務請出示本卡



RITE TOOL



電動、氣動等工具的售後服務

以上廠牌工具都已經過原廠嚴格的品質管制。假使，如果對您的工具有疑問或需要維修，請聯絡您的經銷商或將工具交靠近您的授權服務中心，我們將透過全國最完善的經銷售後服務系統為您做最快的服務

一年的產品保修


電動氣動工具自購買起在正常使用下發生故障時皆獲得一年的產品品質保修。因材料或是製造技術上造成的任何問題，我們保證提供免費維修，應負責提供長期的維修保養服務！

此項保證並不包含以下情況：

- 仿冒品！使用前請先行識別廠牌工具的真假，才能享受我們完善的售後服務！
- 由其它非本公司授權修理中心修理時造成的損壞。
- 因使用不當、天災、正常損耗、變更或改裝工具而造成的損壞。

產品型號名稱： _____

產品序號： _____ 日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

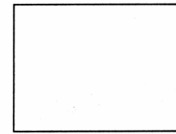

經銷商銷售章

巴頓企業股份有限公司
美之動興業有限公司

406 台中市北屯區遼寧路一段283號
TEL:(04)244-3377 FAX:(04)2244-1103