Installation and Operating Instructions

安裝及操作說明書(含保固證明)

三溫/雙溫商用飲水機


600系列


專業型　LU-600H / LU-610H

經濟型　LU-600 / LU-610



一、產品操作說明

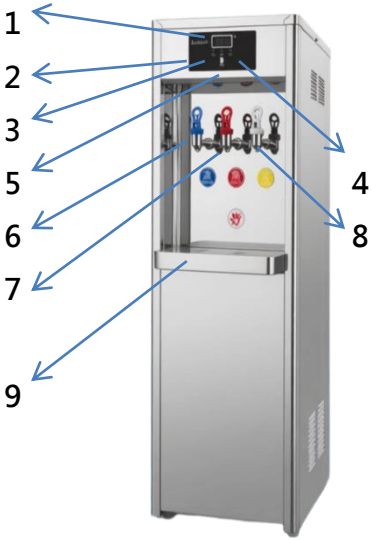

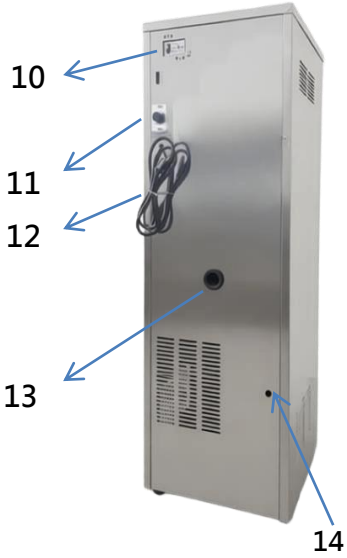


600系列

1. 熱開水溫度表
2. 電源燈
3. 加熱燈
4. 沸騰燈
5. 再加熱按鈕
6. 冷水龍頭
7. 熱水龍頭
8. 冰水龍頭
9. 接水盒
10. 漏電斷路器
11. 冰控開關
12. 電源線
13. 排水口
14. 進水口

二、控制面板

600系列

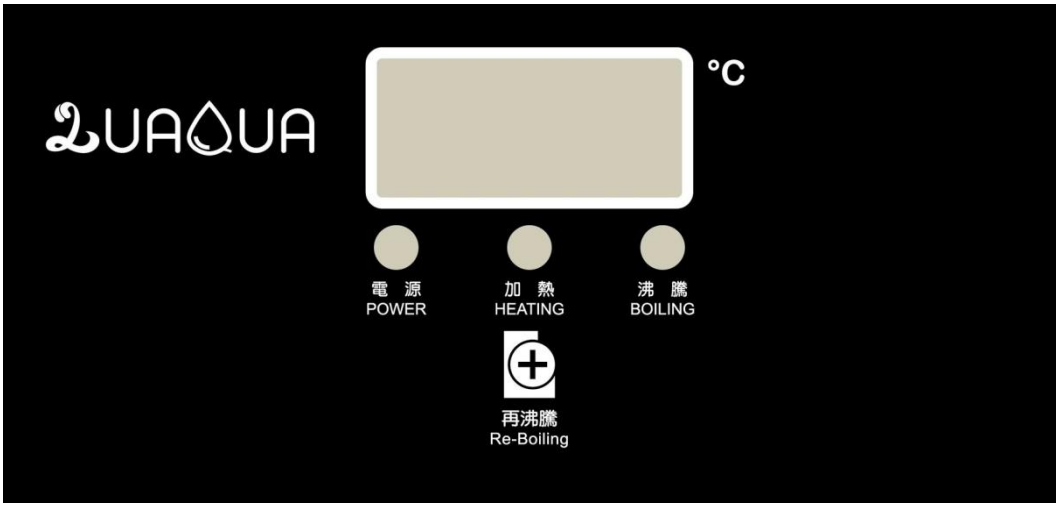

1. 電源指示:送電及亮燈
2. 加熱指示:溫度低於99˚C時即亮燈
3. 沸騰指示:熱水達95˚C則亮燈
4. 再沸騰功能:熱水溫度不足時，按此按鍵再能使熱水溫度再加熱

*溫度控制調整完後，待溫度表顯示100˚C時，即可使用。

三、安裝說明

1. 安裝前注意事項

A. 飲水機環境：

*飲水機左右側與背面需有通風口，請勿放置堵塞物，並保留間隙15cm以上，以利通風散熱

*. 請勿將飲水機安置於室外，以免日曬雨淋導致危險發生。

*飲水機須遠離火源、易燃物、化學性之藥物。

B. 飲水機外部配線：

*電源插座需負載至少20安培，專供飲水機使用，插座需為三孔式(如圖1-三孔式插頭)附有接地線。
*飲水機之電源線長度不足需加延長線時，請使用合格單座式延長線(20安培以上)且長度物超過10m，避免接觸不良。

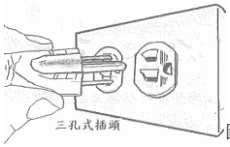


圖1

2. 安裝方法及注意事項

A. 進/排水：

*接裝方式如圖2-進水開關示意，將內附之進水管與進水開關照圖示接裝完成後，另一端接上飲水機即可使用。

*注意檢查接縫處是否有漏水現象。

*若進水管需外接30m以上，需注意水源是否會降壓。

*水壓請至少保持0.7kg/cm~3kg/cm，如水壓超過3kg/cm，請加裝降壓器。

*進水管接入飲水機內純水機(純水機需為電磁閥式)並接上電源即可，若無加裝純水機者，需裝備電磁閥斷水(未加裝電磁閥斷水將導致滿水狀況產生)。

*排水管建議使用PVC6分管以上，若使用軟管，請使用4分管以上，以避免阻塞，注意水管不可彎折。參照圖3-飲水機背面

*安裝後請先接上電源(需注意電壓是正確)，並參照圖4-漏電斷路器，開啟斷路器後純水機方可製水。斷路器開啟後請打開白色冰開水出水龍頭(參照圖5-熱水出水)，待正常出水後即可調整溫控開關。

B. 溫控操作：

*本機熱水採微電腦全自動控制，待紅色水龍頭水後即自動加熱至100℃，遇停水或缺水時將自動停止加熱，保護電管防止空燒。

*調整冰控制時，不可超過4處，避免造成冰桶內結冰，影響正常出水。

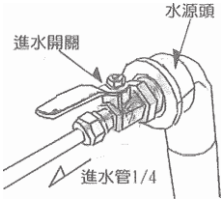


圖2

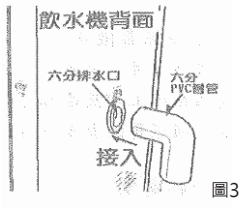


圖3

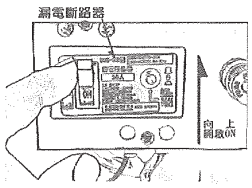


圖4



圖5

四 、使用保養注意事項


1. 飲水機保養

A. 禁止使用非自來水之不良水源，以確保飲水機之壽命。

B. 長時間未使用時，請將電源關閉，確保安全。再度使用時，請聯絡服務人員進行保養及更換桶內水、過濾器濾材，以確保飲用水品質。

C. 本飲水機裝有漏電斷路器，請每月檢查斷路器是否正常運作，若測試無法切斷電源，請立即連絡原廠維修。

D. 飲水機外表請經常擦拭，常保清潔。

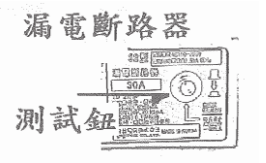

2. 過濾器保養

A. 濾心每周需清洗一次，以免雜質積留滋生細菌。

B. 濾心更萬週期為2~3個月，水質較差地區或使用量大者，請提早更換。

C. 濾心請使用符合飲水標準之濾材。

3. 保固期

A.本機器提供一年保固期，非人為使用上損壞狀況，本公司將負擔免費維修服務，但更換耗材與濾芯等不在此限。

B. 若未依照使用保養建議執行養護作業，致機體損害無法正常運作者，或機體損壞久未送修者，本公司恕不負責，如仍欲養護，將視情況酌收費用。

C. 飲水機故障時，請通知原廠人員維修，若因非原廠維修導致機體、零件鎖壞或功能運作故障者，本公司恕不負責。

D.本產品已投保產品責任險，若有意外產生，請保全現場，通知原廠服務人員勘驗，執行後續理賠事宜。

五、安全事項

1. 說明書 : 請詳閱說明書內各項，確實執行並妥善保存，若有不明瞭或遺失狀況，請連絡原廠服務人員協助。
2. 警告及警示:請務必遵守產品上之警告與警示規範，並依注意事項使用、操作產品，未發現警語或有滅失時請洽原廠服務。
3. 兒童安全:若無成人陪同操作，禁止兒童接觸使用含熱水功能之產品，並請保持兒童離機器至少2米以上之安全距離。
4. 特別防護:產品安裝地點、使用條件、人員有別於說明書規定或一般使用習慣時，請於購買前確實與原廠或經銷商確認安全使用無虞後，再行購買。
5. 使用年限:產品自購買日起5年，逾期請報廢更新。
6. 耗材更換:一般濾心更換周期為2~3個月、特殊水質或使用量大者請提早更換，若更換原廠外濾材導致產品功能損害，本公司概不負責。
7. 零件更換:若遇零件更換需求，請確實依造原廠服務人員指示更換，以確保產品正常運作，若更換原廠外零件導致產品功能損害，本公司概不負責。
8. 定期保養:每月一次執行定期保養，以確保產品正常運作，未確實保養或委由第三方保養以致產品損壞者，本公司概不負責。
9. 遷移處理:遷移產品請洽詢原廠服務人員處理或由專業人員遷移後30天內，通知原廠服務人員，以續行定期保養檢查。
10. 服務人員:未著或未使用原廠制服、識別證、工務車、零件耗材者，請勿任意任其執行保養維護

六、簡易故障排除

1. 無法出水時

可能原因	排除方法
水源無水(停水)	待水源供水
水位感應棒異常	水源有進水，水箱無水位，速聯絡原廠維修
濾心阻塞	更換濾心，請務必使用原廠濾心
純水機無法製水	速聯絡原廠維修

2. 無電源

可能原因	排除方法
電源無來電(停電)	檢查電器箱是否斷電，可能為外部電線規格太小，導致開關斷電，需更換電線(線心需2mm以上，單一插座式)
漏電斷路器跳電	飲水機漏電，關閉電源、水源並速聯絡原廠維修
保險絲燒毀	飲水機右側板上方內之電源板有一20A之保險絲，請檢查是否燒毀

3. 熱水溫度無法上升

可能原因	排除方法
電熱管燒毀	關閉電源、水源，速聯絡原廠維修

4. 冰水溫度無法下降

可能原因	排除方法
冰控未開啟	檢查冰水控製式開啟，將冰開關轉至4度
冷凍系統問題	速聯絡原廠維修

*若有上述未列之狀況，請聯絡原廠服務人員了解

七、規格說明

型號	LU-600H	LU-600	LU-610H	LU-610
品名	冰溫熱飲水機	冰冷熱飲水機	溫熱飲水機	冷熱飲水機
加熱功率	750W			
製冰功率	150W		-	
出水量	熱水 15L 溫水 9L 冰水 4L	熱水 6L 冷水 13L 冰水 4L	熱水 15L 溫水 9L	熱水 6L 冷水 13L
儲水量	熱水 15L 溫水 9L 冰水 4L	熱水 6L 冷水 13L 冰水 4L	熱水 15L 溫水 9L	熱水 6L 冷水 13L
尺寸	W42 X D43 X H127 (CM)			
電壓	AC 110/220V 50/60Hz			

商品保證書

感謝您購買本公司系列產品，為確保您的權益，本公司已將您購買產品之相關資訊輸入客戶資料庫，以利本公司，
提供完善之售後服務。

購買本公司代理品牌的產品，在正常使用情形下提供一年產品保固(b-intense 燈管：家用-一年保固/商用-一年保固)

保固內容

本公司代購商品提供壹年保固，耗材類則不在保固範圍，本公司得引用各原供應商(製造商、代理商)之服務或
保固條款以為本公司之售後服務依據。當發生故障情形，於保固期間內，將免費提供零件更換及產品維護。

產品保固範圍為保固期內，如有下述情形者，則不在產品保固服務範圍內

1. 未遵循本產品之規格、使用手冊內容之方式操作或不當使用本產品者。
2. 自行拆裝、修理、添加附件、產品機身遭塗改或修改、調整本產品之電路、機械結構者。
3. 濾芯、樹脂濾料、活性碳濾料、濾網、燈管、橡膠墊圈、軸承等耗材，實際使用壽命需視使用量、使用時間、使用狀況及水源水質而異。
4. 遭遇不可抗拒之天災、地變與人禍而導致產品損壞者。
5. 使用非本公司進口、製造或銷售之耗材、配件或與型號不符之耗材而導致產品損壞者。
6. 非屬產品保固範圍內之調整、保養、維修，或非產品本身問題而導致產品損壞者（本公司得酌收檢修工時之費用）。
7. 因未正常使用本產品而導致產品損壞者。

以上保固條件僅限於台灣地區使用

姓名：_____　　電話：_____

安裝地址：_____

E-mail（本公司將不定期寄發活動訊息)：_____

安裝日期：XC：　　本公司、經銷商保證書專用章：