



東京デバイスズ

IWS450-US

USB 汎用物体検出・近接センサ

Rev 1.2

IWS450-US は赤外線により物体の有無を検知する近接センサです。センサ手前に物体が置かれた状態や、置かれていた物体が離れた状態を知ることができます。パルス変調回路により通常の光量センサで問題となる環境光の外乱を受けにくい構造が特徴です。センサは一般的な USB ポートから利用可能で、制御用のプログラムが無償で提供されます。セキュリティ、マーケティング、ロボティクス、その他多くの分野で幅広く利用可能です。



本製品は専門的知識を持つ技術者が研究開発・実験・試作等に利用することを想定して設計されています。専門的知識のない方が取扱う場合には、予期せぬ事故(発火・発煙・感電・その他の事故)につながる恐れがあります。本製品を機器へ組込む場合や長時間運用を行う場合には事前に十分な評価・試験を行ってください。本製品は人命や財産に重大な損害が予想される用途には使用できません。本製品の仕様および本文書の内容は予告なく変更される場合があります。

1. IWS450-US 仕様

項目	値	単位	説明
検出方式			赤外線パルス変調
中心波長	940	nm typ.	
最大検出距離	100	mm typ.	白色のコピー用紙の場合。物体の赤外線反射率により最大検出距離は短くなります。
検出角度	120	度	図 1 参照
最小検出頻度	100	msec.	
電源電圧	5±10%	V	USB バスパワーによる
消費電流	30	mA typ	
通信仕様			USB1.1 HID プロファイル
USB コネクタタイプ			ミニ B
使用温度範囲	-10~50	°C	ただし結露なきこと
寸法	19×42×8	mm	USB ケーブル含まず

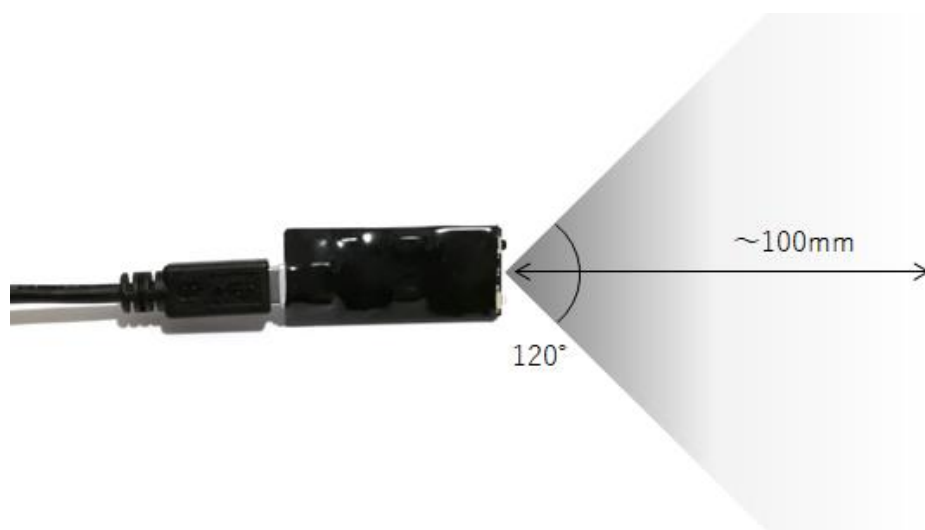


図 1 検出距離イメージ

2. 特徴

- パルス変調により環境光の外乱を受けにくい (※本品は屋内用です。日光が当たる場所では使用できません。)
- 汎用の USB デバイスで多くの機器に対応
- 小型で組み込みやすい

3. ソフトウェアのインストール

東京デバイズの Web サイトより「IWS450」で検索してください。製品ページから「制御プログラム iws450ctl」をダウンロードできます。Windows の場合、ダウンロードした zip ファイルを解凍すると、iws450ctl.exe ファイルが現われますので、適当な場所に保存してください。

4. コンピュータへの接続とテスト

ミニ B タイプの USB ケーブルによってコンピュータと接続してください。自動的にドライバーが読み込まれます。

次に Windows からコマンドラインプロンプトを起動します。(Windows キー + R キーでファイル名を指定して実行ダイアログを表示し、“cmd” と入力)

カレントディレクトリを制御プログラム iws450ctl が置かれた場所に移動します。

次のコマンドを入力すると、センサの値が表示されつづけ、センサの前に物体を置いた時とそうでない時に差が出ることを確認できます。

```
> .\iws450ctl.exe RAW ANY 0
```

詳しい使い方は次章を参照してください。

5. 制御コマンド iws450ctl の使い方

IWS450-US は制御コマンド「iws450ctl」により独自プログラムから制御できます。iws450ctl は第 1 引数によりコマンドの動作モードが決定されます。

5.1. LIST: コンピュータに接続された IWS450-US の個体を識別する

```
% iws450 LIST
```

```
1283958192
```

```
1284917939
```

第 1 引数に大文字で“LIST”を指定すると、コンピュータに接続されているすべての IWS450-US のシリアル番号を取得し、標準出力に 1 行 1 シリアルで出力します。上の例では 2 つのデバイスがコンピュータに接続されています。

5.2. SET: IWS450-US に物体検出の閾値(スレッシュホールド)をセットする

```
% iws450 SET <Serial>
```

```
Set threshold value to XXX. (previous: XXX)
```

第 1 引数に“SET”を指定すると、物体検出点をデバイスにセットします。検出したい物体をセンサの前に設置して、コマンドを実行してください。センサと物体の距離は検出したい範囲の最も遠い距離としてください。SET を実行すると、その時点での反射強度が閾値としてセンサ本体に記憶されます。

センサと物体の最大検出距離は 15cm 程度ですが、物体表面の反射率により短くなります。白くツヤのある物体は反射率が高いため遠くまで検出できます。表面が黒くマットな材質の物体は反射率が低いため最大検出距離は短くなります。

<Serial>には LIST モードにより取得したシリアル番号もしくは「ANY」を指定してください。ANY を指定するとコンピュータに接続されたセンサのうち 1 台のセンサを使用します。

5.3. SENS: 物体の有無をモニタリングする

```
% iws450 SENS <Serial> <Interval=100>
```

```
1  
0  
1  
0
```

第 1 引数に”SENS”を指定すると物体のモニタリングが開始されます。いったんコマンドを実行するとプログラムは待機状態になり、センサによって物体が検出されると「1」、物体が検出されなくなると「0」を標準出力に出力します。プログラムを終了するにはコマンドラインの場合、CTRL キーと C キーを押してください。

<Serial>引数の説明は”SET”の場合と同じです。

<Interval>はセンサの値を確認する時間間隔をミリ秒単位で指定します。指定可能な最小値は 30 です。指定しない場合には 100 が指定されます。<Interval>を大きくするとセンサが物体を確認する頻度が減るため、CPU 負荷や USB への負荷が減りますが、高速に移動する物が検知できなくなります。逆に値を小さくすると物体の有無を細かく確認するようになりますが負荷が大きくなります。ひとつのコンピュータに多数の IWS450-US を接続する場合など通信速度に問題が生じる場合には<Interval>を大きくしてください。

5.4. RAW: 生のセンサの値を出力する

```
% iws450 RAW <Serial> <Count> <Interval=100>
```

```
321  
325  
431
```

第 1 引数に”RAW”を指定するとセンサの値を直接数値で取得します。1 回の測定につき 1 行で数値が標準出力に出力されます。値は赤外線反射光量に応じた値で、1023 までの整数です。何も検出していない場合には約 200 ~500 程度のバイアス値になります(バイアス値は個体差があります)。

<Serial>の説明は”SET”の場合と同じです。

<Count>は測定を実行する回数を指定します。指定された回数を測定するとプログラムは自動的に終了します。無限に測定したい場合には 0 を指定します。

<Interval>の説明は”SENS”の場合と同じです。

Rev 1.2 2019-1-17

バイアス値の記述を修正

岩淵技術商事株式会社 東京デバイス事業部 〒305-0047 茨城県つくば市千現 2-1-6
I.W. Technology Firm, Inc. Tokyo Devices Div. 2-1-6 Sengen, Tsukuba, Ibaraki, 305-0047 JAPAN.
Copyright © 2017 I.W. Technology Firm, Inc. All rights reserved.
製品に関する技術的質問および取引に関するお問い合わせ: <https://tokyodevices.jp/contact/new>