キッチンプリンター設定 操作マニュアル

アプリ「ダイニー プリンタ設定」を使った、アカウント設定の手順です。

🖨 印刷する / PDFで保存

このマニュアルは、お店のキッチンプリンターを新しいダイニーのアカウントに設定するためのものです。
①アプリを入れる → **②機種を調べる** → **③IPアドレスを調べる** → **④シリアル番号を調べる** → **⑤アプリで設定する** の順に進めます。所要時間は10〜15分ほどです。

STEP 1. アプリをインストールする

1. お渡しした**「アプリ用QRコード」**を、スマホ（ハンディ端末）のカメラで読み取ります。
2. 表示されたリンクを開き、アプリ（.apkファイル）を**ダウンロード**します。
3. ダウンロードしたファイルを開いて**インストール**します。
   途中で「**提供元不明のアプリ**」や「**この提供元のアプリを許可**」という確認が出た場合は、画面の案内にしたがって**許可**してください（このアプリを入れるために必要です）。
4. インストールが終わると、ホーム画面に `ダイニー プリンタ設定` というアプリが追加されます。これをタップして開きます。

📶 アプリを使うスマホは、必ず**プリンターと同じWi-Fi**につないでください。違うネットワークだと設定できません。ハンディ端末なら、普段プリンターと印刷でつながっているWi-Fiのままで大丈夫です。

STEP 2. プリンターの機種を調べる

設定するプリンターの機種を確認します。まず**メーカー**を見て、エプソン製ならさらに**型番**を確認します。

① メーカーを確認する

本体に書かれているロゴ	機種の選び方
EPSON のロゴがある	エプソン製です。下の「② 型番を確認する」へ進んでください。
dinii（ダイニー） のロゴがある	HPRT という機種です。アプリで「**HPRT**」を選びます（型番確認は不要）。STEP 3 へ進んでください。

② 型番を確認する（エプソン製の場合）

プリンター**本体の底面**にあるシールを見ます（底面のカバーを外すと貼ってあります）。
EPSON ロゴのすぐ右に型番が書かれています。型番の **III（アイが3つ）** か **II（アイが2つ）** かで見分けます。



赤枠が **TM-m30III-H**（III＝アイ3つ）の場合 → アプリで「**TM-m30III-H**」を選ぶ




赤枠が **TM-m30II-H**（II＝アイ2つ）の場合 → アプリで「**TM-m30II-H / II-S**」を選ぶ


> ⚠️ **III**（アイ3つ）と **II**（アイ2つ）はとても似ています。間違えると設定できないので、よく見比べてください。

STEP 3. プリンターのIPアドレスを調べる

プリンターの**電源を入れ直す（再起動する）**と、しばらくして下のようなレシートが印字されます。
一番上の **IP Address** の数字が、アプリに入力する値です。

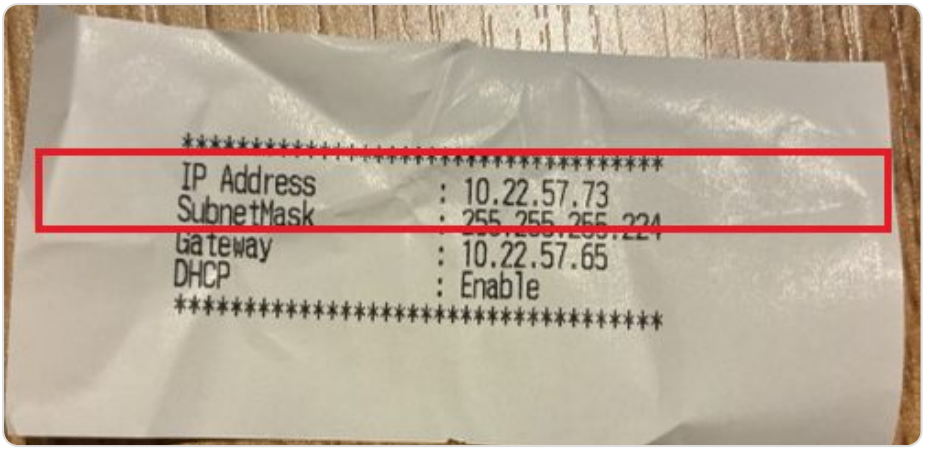

TM-m30II-H / II-S（短いレシート）の例。赤枠「IP Address」の数字を使います。

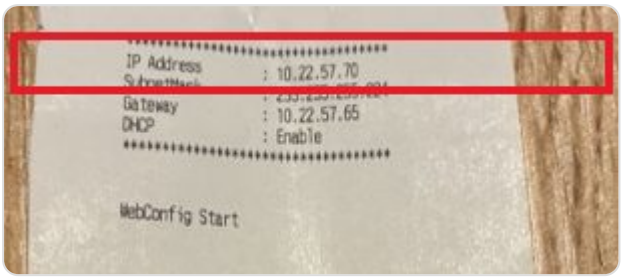

TM-m30III-H（QR付きの長いレシート）の例。こちらも赤枠「IP Address」の数字を使います（QRは使いません）。

※ **HPRT の場合**は再起動ではIPアドレスは印字されません。プリンターの**紙送りボタンを2回連続で押す**と印字されるレシートに、IPアドレスが記載されています。

STEP 4. プリンターのシリアル番号を調べる

（QRコードにシリアル番号が含まれている場合・HPRTの場合は不要）

シリアル番号は、**プリンター本体の底面**のシール（STEP 2 と同じシール）に書かれています。「**SERIAL No.**」の右の英数字がシリアル番号です（例：`XBVL031254`）。

💡 お渡ししたQRコードにシリアル番号が含まれている場合は、読み取ると自動で入力されるので、この確認は不要です。アプリでシリアル番号の欄が空のままだったときだけ、ここで確認して手で入力してください。

STEP 5. アプリで設定する

1. アプリ上部で、STEP 2 で調べた**プリンター機種**を選びます（TM-m30III-H / TM-m30II-H・II-S / HPRT）。

2 **モード**を選びます。

- **設定変更**（通常）… 業態変更などで、アカウントだけを切り替えるとき
- **新規設定** … まだ設定が入っていないプリンターを初めて設定するとき

※ どちらを選ぶかは、ダイニー担当者の案内にしたがってください。HPRT のときはモード選択は出ません。

3 「**プリンター IP アドレス**」に、STEP 3 で調べた数字を入力します。

4 「**QRコードを読み取る**」を押して、お渡しした**設定用QRコード**をカメラで読み取ります。
→ ID・パスワード（QRに含まれていればシリアル番号も）が自動で入ります。

5 シリアル番号の欄が**空のまま**だったときは、STEP 4 で調べたシリアル番号を手で入力します。
※ QRが無い場合は、ID・パスワードも手で入力します。

6 内容（IP・ID・パスワード）を確認して、「**アカウントを切り替える**」を押します。確認画面が出たら、間違いがないか見て進めます。

7 プリンターが自動で再起動します。**1分ほど**待てば設定完了です。

✅ エプソン製プリンターでは、設定の反映のためにプリンターが再起動します（電源ランプが点滅します）。これは正常な動作です。プリンター本体の「再起動」と同じ動きです。

うまくいかないときは

こんなとき	確認すること
接続できない・反応がない	スマホがプリンターと同じWi-Fiにつながっているか確認する
「IPアドレスが違う」と出る	プリンターを再起動してレシートを出し、最新のIPアドレスを入力し直す（IPは変わることがあります）
「パスワード（シリアル）が違う」と出る	STEP 4 の底面シールのシリアル番号が正しいか確認する
「シリアル番号を入力してください」と出る	QRにシリアルが含まれていません。STEP 4 で確認して手で入力する
設定はできたのに切り替わらない	STEP 2 の「プリンター機種」の選択が、実際の機種と合っているか確認する
HPRTで「確認できませんでした」と出た	設定自体は完了している場合があります。少し待ってから、印刷が正しく行われるか確認してください

解決しない場合は、ダイニー担当者へご連絡ください。