



DIYキットの組み立て手順


- 1 パーツの角や切断面をヤスリがけして、滑らかにします。

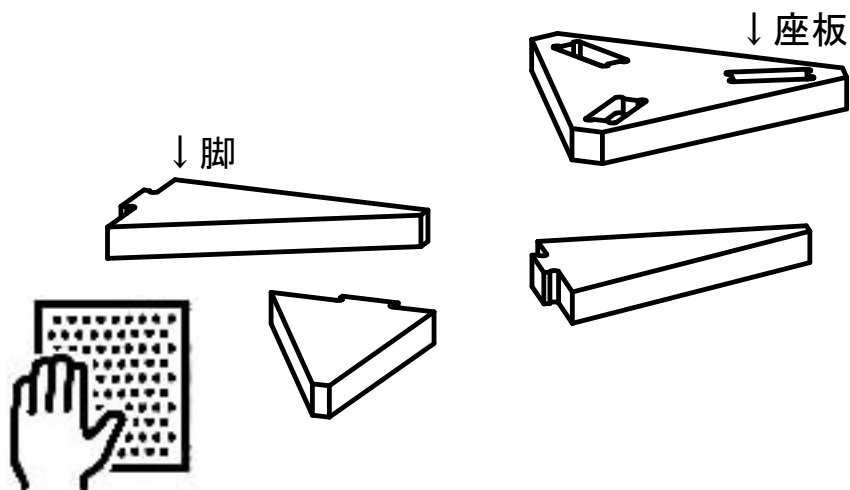


- 2 座板の印の位置に、径2～3mmの穴を貫通させます。

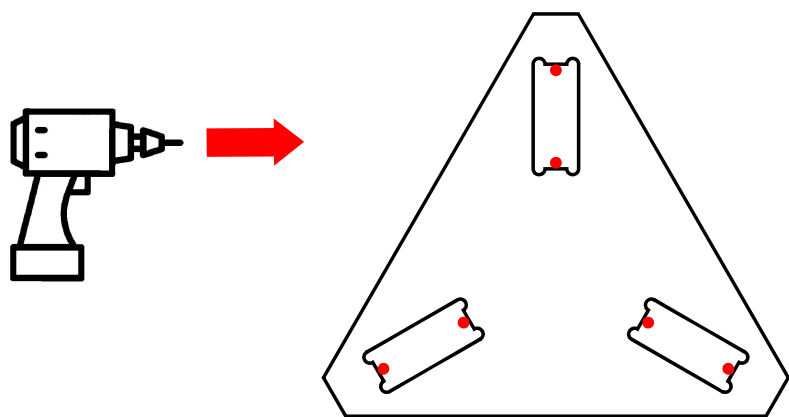


- 3 座板の掘り込み部分に、脚の凸部分を差し込みます。キツイ場合は、ハンマーなどで叩きこみます。

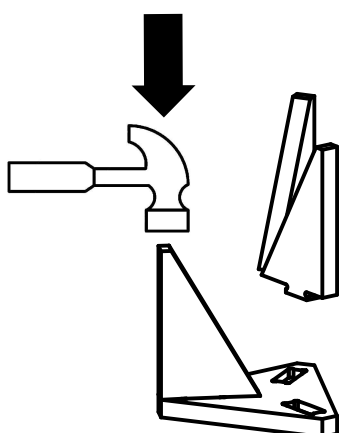

- 4 座板にあけた穴から、下向きにビスを打ち込みます。

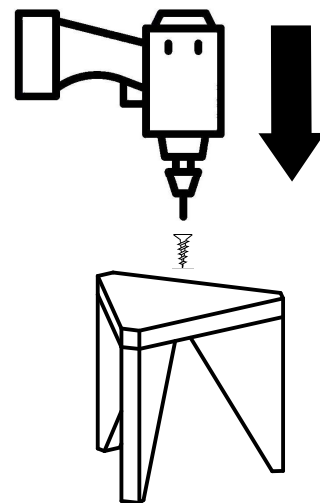

- 5 マットの裏側と、座板の上側に接着剤を塗ります。適切な乾燥時間を放置します。

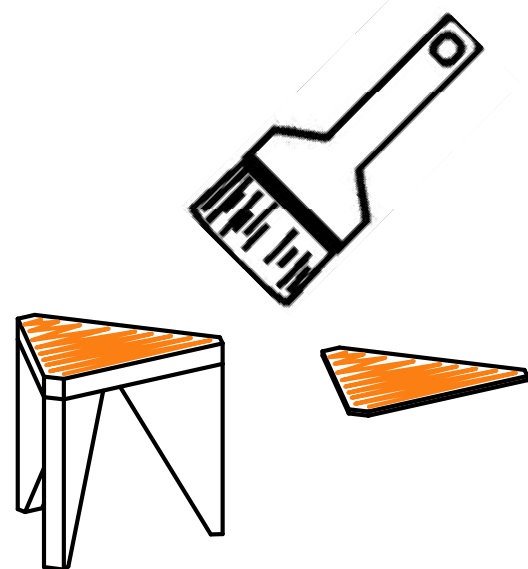

- 6 マットを座板に接着します。空気が入らないようしっかりと圧着し、所定の時間乾燥すれば完成です。

