Installation and Operating Instructions

安裝及操作說明書(含保固證明)


桌上式商用單熱開水機


LUHW系列

LUHW - 12L / LUHW - 10L



一、產品操作說明

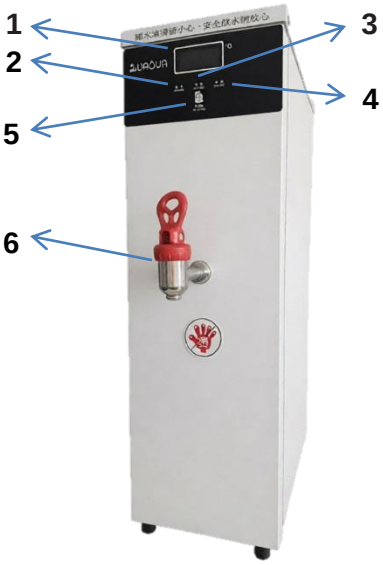

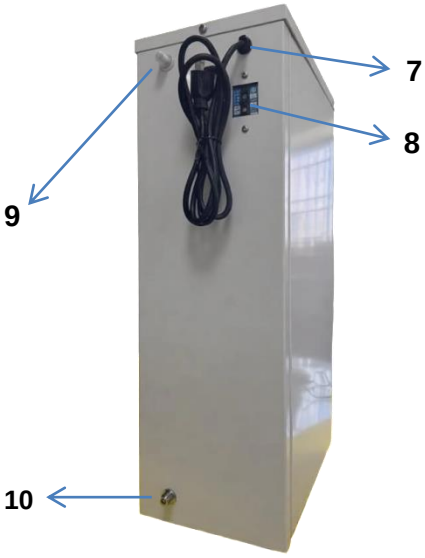


LUHW系列

1. 熱開水溫度表
2. 電源燈
3. 加熱燈
4. 沸騰燈
5. 再加熱按鈕
6. 熱水龍頭冰水龍頭
7. 電源線
8. 漏電斷路器
9. 蒸氣口
10. 進水口

二、控制面板

LUHW系列

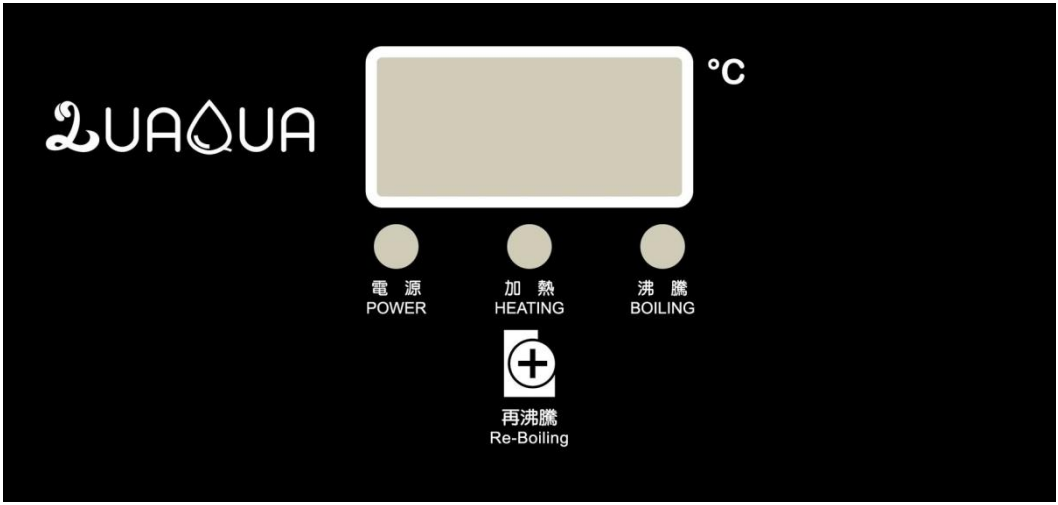

1. 電源指示:送電及亮燈
2. 加熱指示:溫度低於99˚C時即亮燈
3. 沸騰指示:熱水達95˚C則亮燈
4. 再沸騰功能:熱水溫度不足時，按此按鍵再能使熱水溫度再加熱

*溫度控制調整完後，待溫度表顯示100˚C時，即可使用。

三、安裝說明

1. 安裝前注意事項

開水機機環境：

1. 開水機左右側與背面需有通風口，請勿放置堵塞物，並保留間隙15cm以上，以利通風散熱
2. 請勿將開水機安置於室外，以免日曬雨淋導致危險發生。
3. 開水機須遠離火源、易燃物、化學性之藥物。

開水機外部配線：

1. 電源插座需負載至少20安培，專供飲水機使用，插座需為三孔式(如圖1-三孔式插頭)附有接地線。
2. 飲水機之電源線長度不足需加延長線時，請使用合格單座式延長線(20安培以上)且長度物超過10m，避免接觸不良。

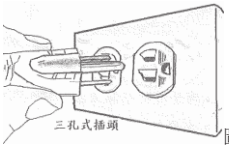


圖1

安裝方法及注意事

水源安裝：

1. 安裝前請先預量

2. 水壓請保持:0.5kg/cm2 ~3kg/cm2 ，進水水壓若超出上述工作水壓，應請專業技術人員加裝增(降)壓裝置或採取相關措施，以免飲水機 結構發生異常現象。

3. 進水管以內附之進水開關接裝如圖2， 安裝完畢後請將進水管接入飲水機內。

4. 配管如使用PVC塑膠管，需等膠合部位全乾以免膠油未乾造成機內汙染產生異味(約二十五分鐘)，方可送入水源

5. 進水完成後，由飲水機底部接排水管。

(排水管建議以PVC管4分以上。若使用軟管時請使用水管4分以上以防止阻塞，需注意不可彎折)

開啟水源：

1. 飲水機開始進水後，如圖按壓出水龍頭，待水龍頭出水。(如3圖)
2. 因各類濾水裝置進水速度不同,請耐心等待進水完成。
3. 水龍頭有水源出水後，即可開啟電源。

檢查與開啟電源：

1. 開啟水源開關,以手.目視及板手檢查進水管路使否有漏水或未鎖緊情形產生,如有上述情形請先排除。
2. 將電源線插入電源插座,然後開啟漏電斷路器,並按壓漏電斷路器的測試鈕,測試漏電斷路器是否功能正常。(如4圖)
3. 通電前請確認熱出水水龍頭按壓有水流出，避免產品空燒

溫控操作：

本機熱水採微電腦全自動控制，待紅色水龍頭水後即自動加熱至100˚C，遇停水或缺水時將自動停止加熱，保護電管防止空燒。

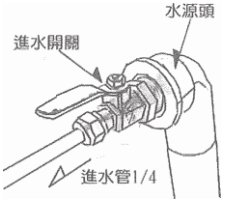


圖2



圖3



圖4

四 、使用保養注意事項

1. 飲水機保養


A. 禁止使用非自來水之不良水源，以確保飲水機之壽命。

B. 長時間未使用時，請將電源關閉，確保安全。再度使用時，請聯絡經銷商服務人員保養及更換桶內水、過濾器濾材，以確保飲用水品質。

C. 本飲水機裝有漏電斷路器，請每月檢查斷路器是否正常運作，若測試無法切斷電源，請立即連絡原廠維修

D. 若長時間停用或需清潔內桶時，請聯絡經銷商服務人員保養及清潔，確保飲水品質。

2. 過濾器保養

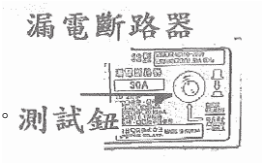

A. 濾心每周需清洗一次，以免雜質積留滋生細菌。

B. 濾心更萬週期為2~3個月，水質較差地區或使用量大者，請提早更換。

C. 濾心請使用符合飲水標準之濾材

3. 保固期

A. 本機器提供一年保固期，非人為使用上損壞狀況，本公司將負擔免費維修服務，但更換耗材與濾芯等不在此限。

B. 若未依照使用保養建議執行養護作業，致機體損害無法正常運作者，或機體損壞久未送修者，本公司恕不負責，如仍欲養護，將視情況酌收費用。

C. 飲水機故障時，請通知原廠人員維修，若因非原廠維修導致機體、零件鎖壞或功能運作故障者，本公司恕不負責。

D. 本產品已投保產品責任險，若有意外產生，請保全現場，通知原廠服務人員勘驗，執行後續理賠事宜。

五、安全事項

1. 說明書 : 請詳閱說明書內各項，確實執行並妥善保存，若有不明瞭或遺失狀況，請連絡原廠服務人員協助。
2. 警告及警示:請務必遵守產品上之警告與警示規範，並依注意事項使用、操作產品，未發現警語或有滅失時請洽原廠服務。
3. 兒童安全:若無成人陪同操作，禁止兒童接觸使用含熱水功能之產品，並請保持兒童離機器至少2米以上之安全距離。
4. 特別防護:產品安裝地點、使用條件、人員有別於說明書規定或一般使用習慣時，請於購買前確實與原廠或經銷商確認安全使用無虞後，再行購買。
5. 使用年限:產品自購買日起5年，逾期請報廢更新。
6. 耗材更換:一般濾心更換周期為2~3個月、特殊水質或使用量大者請提早更換，若更換原廠外濾材導致產品功能損害，本公司概不負責。
7. 零件更換:若遇零件更換需求，請確實依造原廠服務人員指示更換，以確保產品正常運作，若更換原廠外零件導致產品功能損害，本公司概不負責。
8. 定期保養:每月一次執行定期保養，以確保產品正常運作，未確實保養或委由第三方保養以致產品損壞者，本公司概不負責。
9. 遷移處理:遷移產品請洽詢原廠服務人員處理或由專業人員遷移後30天內，通知原廠服務人員，以續行定期保養檢查。
10. 服務人員:未著或未使用原廠制服、識別證、工務車、零件耗材者，請勿任意任其執行保養維護

六、簡易故障排除

1. 無法出水時

可能原因	排除方法
水源無水(停水)	待水源供水
水位感應棒異常	水源有進水，水箱無水位，速聯絡原廠維修
濾心阻塞	更換濾心，請務必使用原廠濾心

2. 無電源

可能原因	排除方法
電源無來電(停電)	檢查電器箱是否斷電，可能為外部電線規格太小，導致開關斷電，需更換電線(線心需2mm以上，單一插座式)
漏電斷路器跳電	飲水機漏電，關閉電源、水源並速聯絡原廠維修
保險絲燒毀	飲水機右側板上方內之電源板有一20A之保險絲，請檢查是否燒毀

3. 熱水溫度無法上升

可能原因	排除方法
電熱管燒毀	關閉電源、水源，速聯絡原廠維修

***若有上述未列之狀況，請聯絡原廠服務人員了解**

七、規格說明

型號	LUHW-12L	LUHW-10L	LUHW-8L	LUHW-6L
品名	桌上式單熱開水機			
功率	1000W		1000W	
出水量	熱水 12L	熱水 10L	熱水 8L	熱水 6L
儲水量	熱水 12L	熱水 10L	熱水 8L	熱水 6L
尺寸	W19 X D31.5 X H62 (CM)			
電壓	AC 110/220V 50/60Hz			

商品保證書

感謝您購買本公司系列產品，為確保您的權益，本公司已將您購買產品之相關資訊輸入客戶資料庫，以利本公司提供完善之售後服務。

購買本公司代理品牌的產品，在正常使用情形下提供一年產品保固(b-intense 燈管：家用-一年保固/商用-一年保固)

保固內容

本公司代購商品提供壹年保固，耗材類則不在保固範圍，本公司得引用各原供應商(製造商、代理商)之服務或

保固條款以為本公司之售後服務依據。當發生故障情形，於保固期間內，將免費提供零件更換及產品維護。

產品保固範圍為保固期內，如有下述情形者，則不在產品保固服務範圍內

1. 未遵循本產品之規格、使用手冊內容之方式操作或不當使用本產品者。
2. 自行拆裝、修理、添加附件、產品機身遭塗改或修改、調整本產品之電路、機械結構者。
3. 濾芯、樹脂濾料、活性碳濾料、濾網、燈管、橡膠墊圈、軸承等耗材，實際使用壽命需視使用量、使用時間、使用狀況及水源水質而異。
4. 遭遇不可抗拒之天災、地變與人禍而導致產品損壞者。
5. 使用非本公司進口、製造或銷售之耗材、配件或與型號不符之耗材而導致產品損壞者。
6. 非屬產品保固範圍內之調整、保養、維修，或非產品本身問題而導致產品損壞者（本公司得酌收檢修工時之費用）。
7. 因未正常使用本產品而導致產品損壞者。

以上保固條件僅限於台灣地區使用

姓名：_____ 電話：_____

安裝地址：_____

E-mail（本公司將不定期寄發活動訊息)：_____

安裝日期：XC 本公司、經銷商保證書專用章：

LUAQUA